

MANUAL DE INSTRUÇÕES



DESERT EAGLE®

Pistola Airsoft 6mm

Modelo 090505

CO₂



CYBERGUN

FXR®



VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA FIXXAR ADVENTURE.

Uso exclusivamente recreativo, sem fins profissionais.
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR A SUA PISTOLA!

ATENÇÃO!

Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.



REGRAS DE SEGURANÇA

PISTOLA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO

- Use sempre óculos de proteção
- Nunca aponte a arma para o seu rosto ou de outros, mesmo que esteja descarregada

CUIDADO!

A esfera pode ricochetear e lhe atingir após o disparo.
Mantenha longe do alcance de crianças



- Utilize somente esferas plásticas de 0,12g, 0,20g ou 0,25g
- Nunca reutilizar munição ou utilizar munição danificada. Isso pode danificar o produto e causar a perda da garantia;
- Verifique se a Airsoft está destravada, antes de engatilhar ou apertar o gatilho, o uso com a trava danifica o equipamento;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir outras pessoas, simulando uma arma real, o que pode ser considerado crime;
- Caso o produto possua bateria, carregar no mínimo 5 horas e no máximo 6 horas;
- Caso o seu carregador (magazine) for HI-CAP (alta capacidade), dar corda antes e durante o uso;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Não deixar municiado os magazines de baixa capacidade;
- Cuidado para não ultrapassar o limite de pressão no magazine, assim que a catraca ficar um pouco pesada já está pronta para uso;
- Caso identifique algum barulho ou ruído anormal na sua airsoft, suspenda o uso imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica o mais rápido possível. O uso do equipamento fora das suas características originais ocasiona

- em sério dano e consecutivamente a perda da garantia por mal uso;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento do Airsoft, verifique a limpeza do produto, carga da bateria ou cilindro. Entre em contato com uma assistência técnica ou com o nosso SAC pelo e-mail sac@fixxar.com.br;
 - No caso do airsofts elétricos, não utilizar com carga baixa de bateria, ou modelo diferente do original;
 - Antes de realizar a recarga da sua bateria, verifique atentamente a voltagem do carregado 110V ou 220V;
 - Para melhorar a vida útil da bateria, utilize sempre o ciclo completo da mesma;
 - Ao finalizar o uso, lembre-se de realizar o último disparo no modo semi, puxando o gatilho até o final para evitar que a mola de pressão fique tensionada;
 - Sempre armazenar o quebramento devidamente travado na posição “SAFE”;
 - Ao transportar a sua Airsoft, sempre fazer dentro da embalagem original ou case, com o magazine fora do equipamento e sempre portando documento de identidade e nota fiscal do produto;

**PENSE PRIMEIRO E DEPOIS ATIRE.
NÃO CONFIE SOMENTE EM SISTEMAS
DE SEGURANÇA MECÂNICOS.
“MEIO SEGURO” NÃO É SEGURO.
SEJA SEGURO, NÃO ARREPENDIDO.**

PROCEDIMENTOS PARA ARMAR E MUNICIAR

- 1 • Para retirar o magazine, pressione o botão que se encontra na lateral esquerda para soltar o magazine.
- 2 • Com a chave sextavada, retire o parafuso acoplador do cilindro que se encontra em baixo do magazine tal como a imagem.



3 • Carregue as esferas uma a uma pela entrada superior do magazine conforme a imagem, utilizando o canudo alimentador e a haste para pressionar as esferas.



4 • Insira o cilindro no recorte lateral do magazine tal como mostra a foto.



5 • Com a chave sextavada, atarraxe novamente o parafuso acoplador do cilindro até que a rosca ofereça uma certa resistência e então continue a apertar até ouvir o gás sendo liberado.

(Caso não ouça o gás, aperte brevemente a válvula de alívio que se encontra atrás do magazine até ouvir o gás. Caso ouvir, o cilindro esta corretamente fixado ou aperte o parafuso sextavado mais um pouco e teste novamente.)



! CUIDADO!

Não aperte demais pois isso poderá acarretar no desgaste prematuro da peça e danificar a arma.

6 • Introduza o magazine novamente na arma tal como mostra a imagem.



7 • A sua Airsoft está pronta para disparar!

Para realizar o disparo, deslize o slide para trás até o final e solte, apenas para o primeiro tiro. Lembre-se de utilizar óculos de proteção. Aponte para um alvo e aperte o gatilho.

Jamais aponte para uma pessoa ou animal. Nunca atire em um objeto muito sólido, isso poderá fazer com que a esfera ricocheteie e atinja você ou alguém que estiver próximo.

Assim que o magazine estiver vazio o slide irá parar aberto tal como mostra a foto. Aperte a trava do lado esquerdo para baixo para retornar a posição inicial.



8 • Esta pistola possui o sistema de tiro Semi e Full Auto.



Para o Full Auto deslize a trava toda para cima.



Para o Semi, deslize até o meio.



Para travar, deslize toda para baixo.

9 • Para ajustar o sistema Spin Up, você terá que remover o slide da carcaça principal. Primeiro, remova o magazine.



Empurre o pino do lado esquerdo.




Gire a trava do slide para baixo.



Puxe o cano para frente e para cima para removê-lo.

10 • Com uma pequena ferramenta, deslize o pino para direita para aumentar o efeito Spin Up, e para esquerda para diminuir.

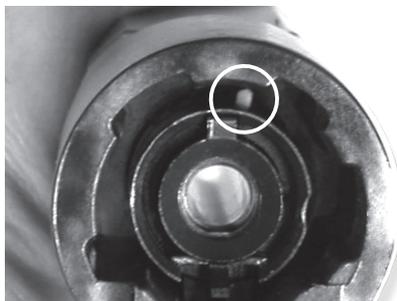

GARANTIA

A FIXXAR ADVENTURE oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR ADVENTURE.
- Falta de cuidado com botões e travas.
- Retirar ou adulterar a ponta laranja da Airsoft.
- Violar os lacres de segurança existentes na Airsoft.
- Deixar a Airsoft engatilhada.
- Disparar quando estiver no modo "SAFE".
- Manuseio incorreto da bateria e do carregador.
- Exceder o limite máximo de tempo no modo de disparo "FULL".
- O uso de lubrificantes não recomendados.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas ou em desacordo com o uso recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou que sofram desgaste natural da pintura e oxidação.
- Qualquer outro defeito não classificado como defeito de fabricação.
- Aparelho de uso exclusivamente recreativo, não profissional.
- Esta caixa contém uma réplica de pistola Airsoft que dispara esferas plásticas de 6mm. A venda é destinada para pessoas maiores de 18 anos.
- A utilização de chumbinhos, esferas metálicas ou plásticas de peso diferente a 0,12g, 0,20g e 0,25g acarretará na perda da garantia.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site: www.carabinasfixxar.com.br

NOTA: A garantia não cobre peças que tenham desgastes naturais, tais como: Pistão, molas, buchas, anéis de vedação (o-rings), também não cobre os defeitos oriundos de modificações, regulagens de gatilho, instalação de mola-gás, nem danos causados por oxidação nas partes metálicas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Modelo:

Número de Série:

Local de Compra:

CNPJ:

Data de Compra:

Cidade:

Estado:

Nº da Nota Fiscal:



www.fxrarmas.com.br

📷 FXR Armas

📘 FXR Armas

▶ Carabinas FXR

▶ FXR Armas

Importado por:

CNPJ 95.836.995/0001-31 • Blumenau/SC

Central de Ajuda ao Cliente

cac@carabinasfxr.com.br • contato@carabinasfxr.com.br