

MANUAL DE INSTRUÇÕES



# **SIGSAUER®**

*when it counts®*

**Pistola Airsoft 6mm**

Modelo 280002



**CYBERGUN**

**FXR®**



# VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA FIXXAR ADVENTURE.

**Uso exclusivamente recreativo, sem fins profissionais.**  
**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR A SUA PISTOLA!**

## **ATENÇÃO!**

Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.



## **REGRAS DE SEGURANÇA**

### **PISTOLA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO**

- Use sempre óculos de proteção
- Nunca aponte a arma para o seu rosto ou de outros, mesmo que esteja descarregada

## **CUIDADO!**

A esfera pode ricochetear e lhe atingir após o disparo.  
Mantenha longe do alcance de crianças



- Utilize somente esferas plásticas de 0,12g, 0,20g ou 0,25g
- Nunca reutilizar munição ou utilizar munição danificada. Isso pode danificar o produto e causar a perda da garantia;
- Verifique se a Airsoft está destravada, antes de engatilhar ou apertar o gatilho, o uso com a trava danifica o equipamento;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir outras pessoas, simulando uma arma real, o que pode ser considerado crime;
- Caso o produto possua bateria, carregar no mínimo 5 horas e no máximo 6 horas;
- Caso o seu carregador (magazine) for HI-CAP (alta capacidade), dar corda antes e durante o uso;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Não deixar municiado os magazines de baixa capacidade;
- Cuidado para não ultrapassar o limite de pressão no magazine, assim que a catraca ficar um pouco pesada já está pronta para uso;
- Caso identifique algum barulho ou ruído anormal na sua airsoft, suspenda o uso imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica o mais rápido possível. O uso do equipamento fora das suas características originais ocasiona

- em sério dano e consecutivamente a perda da garantia por mal uso;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento do Airsoft, verifique a limpeza do produto, carga da bateria ou cilindro. Entre em contato com uma assistência técnica ou com o nosso SAC pelo e-mail [sac@fixxar.com.br](mailto:sac@fixxar.com.br);
  - No caso do airsofts elétricos, não utilizar com carga baixa de bateria, ou modelo diferente do original;
  - Antes de realizar a recarga da sua bateria, verifique atentamente a voltagem do carregado 110V ou 220V;
  - Para melhorar a vida útil da bateria, utilize sempre o ciclo completo da mesma;
  - Ao finalizar o uso, lembre-se de realizar o último disparo no modo semi, puxando o gatilho até o final para evitar que a mola de pressão fique tensionada;
  - Sempre armazenar o quebramento devidamente travado na posição “SAFE”;
  - Ao transportar a sua Airsoft, sempre fazer dentro da embalagem original ou case, com o magazine fora do equipamento e sempre portando documento de identidade e nota fiscal do produto;

**PENSE PRIMEIRO E DEPOIS ATIRE.  
NÃO CONFIE SOMENTE EM SISTEMAS  
DE SEGURANÇA MECÂNICOS.  
“MEIO SEGURO” NÃO É SEGURO.  
SEJA SEGURO, NÃO ARREPENDIDO.**

## **PROCEDIMENTOS PARA ARMAR E MUNICIAR**



- 1 • Para retirar o magazine, pressione o botão que se encontra na lateral esquerda.



### **CUIDADO!**

Coloque a mão embaixo para evitar que o magazine caia no chão e quebre.



# GARANTIA

A FIXXAR ADVENTURE oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.

## Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR ADVENTURE.
- Falta de cuidado com botões e travas.
- Retirar ou adulterar a ponta laranja da Airsoft.
- Violar os lacres de segurança existentes na Airsoft.
- Deixar a Airsoft engatilhada.
- Disparar quando estiver no modo "SAFE".
- Manuseio incorreto da bateria e do carregador.
- Exceder o limite máximo de tempo no modo de disparo "FULL".
- O uso de lubrificantes não recomendados.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas ou em desacordo com o uso recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou que sofram desgaste natural da pintura e oxidação.
- Qualquer outro defeito não classificado como defeito de fabricação.
- Aparelho de uso exclusivamente recreativo, não profissional.
- Esta caixa contém uma réplica de pistola Airsoft que dispara esferas plásticas de 6mm. A venda é destinada para pessoas maiores de 18 anos.
- A utilização de chumbinhos, esferas metálicas ou plásticas de peso diferente a 0,12g, 0,20g e 0,25g acarretará na perda da garantia.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site: [www.carabinasfixxar.com.br](http://www.carabinasfixxar.com.br)

NOTA: A garantia não cobre peças que tenham desgastes naturais, tais como: Pistão, molas, buchas, anéis de vedação (o-rings), também não cobre os defeitos oriundos de modificações, regulagens de gatilho, instalação de mola-gás, nem danos causados por oxidação nas partes metálicas.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Modelo:

Número de Série:

Local de Compra:

CNPJ:

Data de Compra:

Cidade:


Estado:

Nº da Nota Fiscal:

- 2 e 3 • Carregue as esferas puxando para baixo a mola e alocando a trava ao lado no fundo do magazine conforme a imagem. Com uma das mãos, pressione o botão superior do magazine e carregue as esferas uma a uma ou utilize um Speed Loader (não incluso). Capacidade máxima de 12 esferas. Após o carregamento, destrave a mola empurrando a trava para o lado.



- 4 • Coloque o magazine novamente na pistola empurrando até sentir um “click” que indicará que está travado e pronto para uso, conforme a imagem ao lado.

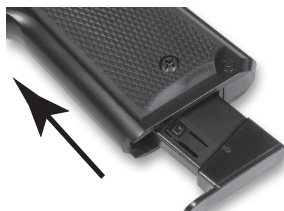

- 5 • Para carregar, deslize o slide para trás até ouvir o “click” e solte.



- 6 • Para realizar o disparo, lembre-se de utilizar óculos de proteção. Aponte para um alvo e acerte o gatilho. Jamais aponte para uma pessoa ou animal. Nunca atire em um objeto muito sólido, isso poderá fazer com que a esfera ricocheteie e atinja você ou alguém que estiver próximo.



- 7 • Com o magazine completamente descarregado, acione a trava de segurança conforme a imagem. Para destravar, deslize a trava no sentido inverso.







**[www.fxrarmas.com.br](http://www.fxrarmas.com.br)**

**📷 FXR Armas      📘 FXR Armas**

**▶ Carabinas FXR**

**▶ FXR Armas**

Importado por:

**CNPJ 95.836.995/0001-31 • Blumenau/SC**

Central de Ajuda ao Cliente

[cac@carabinasfxr.com.br](mailto:cac@carabinasfxr.com.br) • [contato@carabinasfxr.com.br](mailto:contato@carabinasfxr.com.br)